RALLIART

コルト１.５Ｃ
パイピングガード
ＲＡＺ２３４０５Ｒ１

取付･取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。
また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

⚠警告 ⚠注意 は特に重要な事項です。
必ず読んでお守り下さい。

⚠警告･･･ 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。

⚠注意･･･ 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

アドバイス･･･ 取付の為に守っていただきたいこと。

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。

●当商品は取付時･取付後に発生した、いかなる不具合につきましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

●当商品を取付けた場合、直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合に対しまして、三菱自動車工業株式会社の車両クレーム保証の対象から外れますので、ご注意願います。

取付販売店の方へ	●この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。
お客様へ	●当商品をご使用になる前に、取り扱い上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●また、この取付･取扱説明書を車両に常備(グローブボックス等)し、大切に保管してください。

R023-0290-0807

株式会社ラリーアート

ＲＡＺ２３４０５Ｒ1
Ｚ２３Ａパイピングガード 取付説明

記号	構成部品	数量
Ａ	ガード本体	1
Ｂ	Ｍ１２×２５フランジボルト	1
Ｃ	Ｍ６×２０フランジボルト	4
Ｄ	Ｍ６フランジナット	4
Ｅ	Ｍ８×２０ボタンボルト	2
Ｆ	ステー（長）	1
Ｇ	ステー（短）	1

構成部品

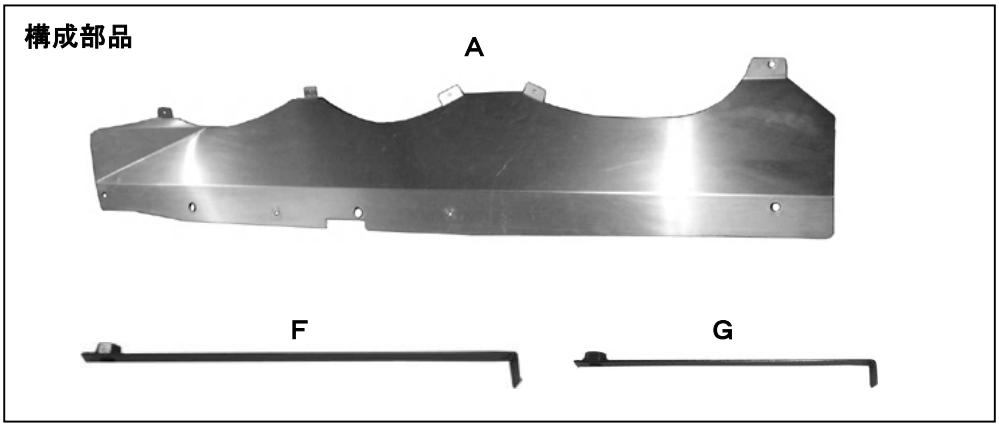

取付説明

１．助手席及びフロアーカーペットを取外します。
２．ブラケット、ナットを取外して下さい。

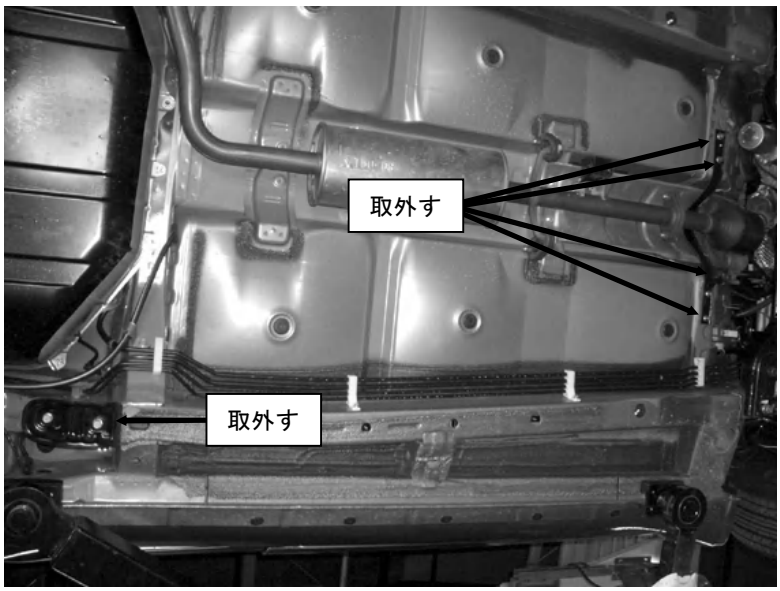

３．ガード本体の取付

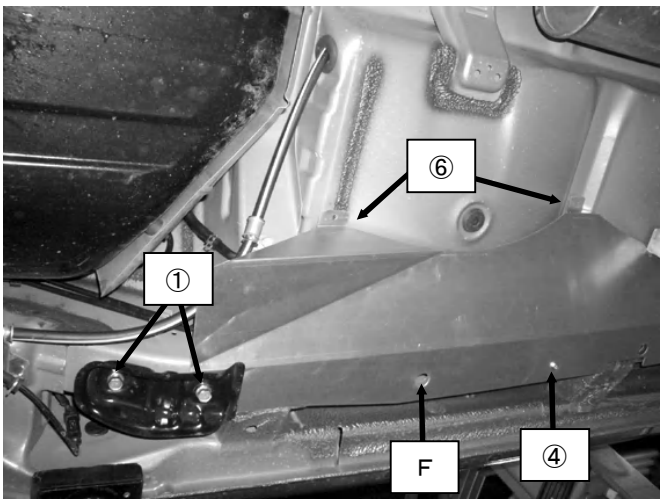

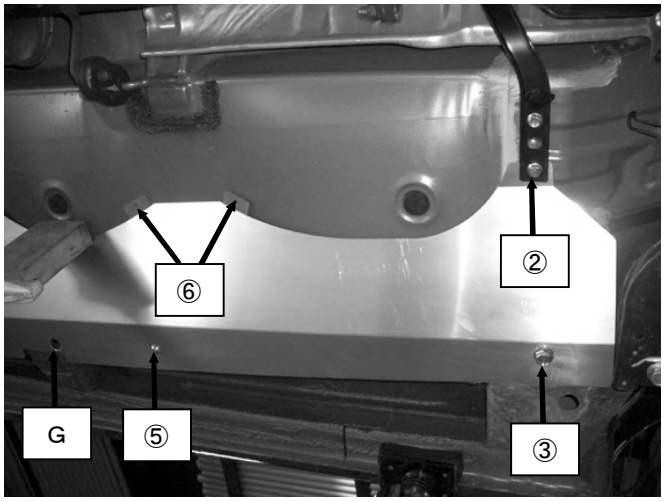

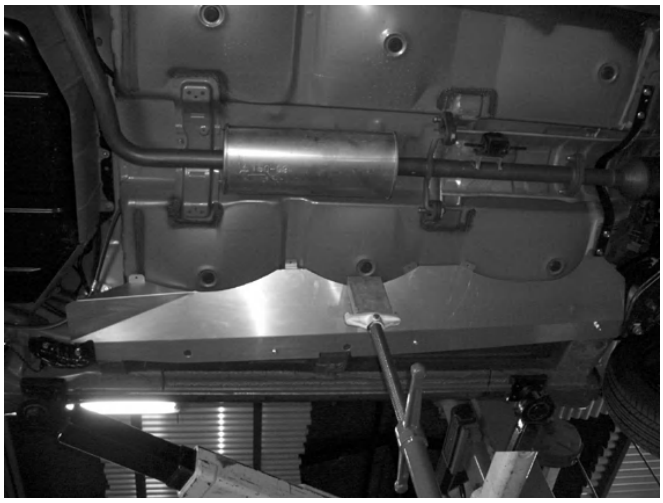

① ２で取外したボルトを使用し、ブラケットと共締めして下さい。

② 補強プレートの下に挟み、２で取外したナットを使用し共締めして下さい。

③ Ｂで取付けて下さい。

④ 穴からＦを入れ、Ｅで取付けて下さい。

⑤ 穴からＧを入れ、Ｅで取付けて下さい。

⑥ パイピングガードの穴に合わせ、Φ６～Φ７の穴をあけ、Ｃ、Ｄで取付けて下さい。
（この時、室内の配線には注意して下さい。）

４．助手席及びフロアーカーペットを取付けます。